SAMSUNG

جهازالغسالة

دليل المستخدم

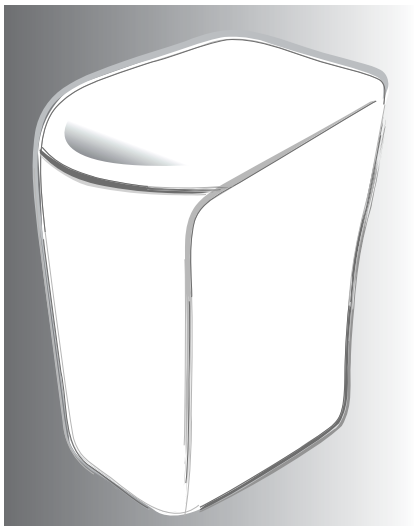

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام وملاحظة كيفية الاستخدام بالأسلوب الملائم.الرجاء الحفاظ على هذا الدليل.وإلا، ستضطر إلى شرائه منفرداً.

الميزات ١
إرشادات من أجل السلامة ٢
وصف الأجزاء ٣
لوحة التحكم ٤
إجراءات الغسيل ٤
التحكم الذكي (الرقمي) ٤
دورة البطاطين ٤
الدورة السريعة ٥
دورة الصوف ٥
دورة اقتصادية ٥
دورة تأجيل التشغيل ٥
تنظيف الحوض ٥
وظائف يدوية ٦
التثبيت والصيانة ٧
البيئة ٧
الاستواء ٧
توصيل خرطوم توريد الماء ٧
تركيب لوحة الحماية من الفئران ٨
في حالة استخدام غسالة ذات مضخة تصريف ٨
توصيل خرطوم التصريف ٨
كيفية إضافة ملين الأقمشة ٨
كيفية وضع المسحوق ٨
مصفاة وصلة توريد الماء ٩
تنظيف شبكة المصفاة ٩
كيفية تنظيف المصفاة ٩
كيفية تجميع الأرجل ٩
استكشاف المشاكل وحلها ١٠
المواصفات ١٠

«دليل المستخدم» مخصص للاستخدام العام.
يعتمد استخدام «دليل المستخدم» على طراز الغسالة.

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على
www.samsung.com/global/register

CODE NO. : DC68-02336B

الميزات

تربينة هواء

- أداء أسرع في التجفيف بدون التواءات أو تشابك مع ملابس أخرى
- توفير الوقت

تساعد تربينة الهواء على توفير الوقت وضمان تجفيف الملابس بنسبة ٣٠٪ إلى ٤٠٪ أسرع من التجفيف العادي. وحتى في المواسم الممطرة وفي الأجواء الرطبة، فإن الملابس التي تحتاج إلى وقت طويل كي تجف مثل الجينز السميك والمعاطف الكبيرة والبطانيات السميكة يتم تجفيفها بسرعة أكثر. باستخدام تربينة الهواء يمكنك غسل الملابس ليلاً، وتجفيفها، ومن ثم تكون جاهزة لارتدائها في الصباح. ولهذا يمكنك ارتداء الملابس المفضلة أكثر من ذي قبل واعتبارها دوماً نظيفة.

- سهولة الكي

تعتبر تربينة الهواء مفيدة عند التعامل مع الملابس الرقيقة أو المصنوعة من ألياف صناعية. لا مزيد من تعليق الملابس وانتظارها حتى تجف. تكون الملابس جاهزة للكي بسرعة وسهولة بمجرد خروجها من الغسالة وذلك لأن تربينة الهواء تؤدي إلى تخلص الملابس من الرطوبة بدرجة تسمح بكيها بسهولة وراحة.

التحكم الذكي (الرقمي)

- تعمل ميزة التحكم الذكي (الرقمي) باستخدام أفضل دورة غسيل عن طريق تحسس حمل الغسيل فيما يشبه الذكاء الاصطناعي.

النافذة الشفافة

- «النافذة الشفافة» هي الفكرة الجديدة التي تمكن المستخدمين من إشباع فضولهم بمشاهدة ما بداخل الغسالة أثناء تشغيلها.يمكن التحقق من تقدم عملية الغسيل التي تجري داخل الغسالة أثناء التشغيل بالنظر من خلال النافذة الشفافة.

المضخة

- تساعد «المضخة» الماء ومسحوق الغسيل على تخلل النسيج بشكل فعال أثناء عملية الدفع الشديد للماء لتنظيف الملابس الكبيرة والثقيلة وعملية الدفع البسيط للماء لتنظيف كافة الملابس الرقيقة والمحافظة عليها من البلي والتمزق.

تدفق الماء

- يندفع الماء المضغوط من أسفل فتحات المضخة بقوة في الحوض، دافعاً أية ملابس طافية تحت سطح الماء. عملية «تدفق الماء»هي التي تمكن الغسالة من غسيل كميات كبيرة وثقيلة من الملابس مثل الجينز والبطاطين بشكل فعال.

المصفاة الفعالة

- تضمن لك هذه «المصفاة» الفعالة الفريدة تجميع كافة النسالات الموجودة داخل حوض الغسيل مما يرفع كفاءة عملية التصفية للحصول على نتائج فعالة لعملية الغسيل.

إعادة التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل الجهاز تلقائياً بعد حدوث انقطاع للتيار الكهربي.

نظام التأمين ضد عبث الأطفال

- يساعد هذا الجهاز لحماية الأطفال من التعرض للأذى دون قصد أثناء اللعب بالغسالة.
- كيفية تشغيل وظيفة «التأمين ضد عبث الأطفال»:
  - اضغط الزر «تشغيل» للانتقال إلى وضع الغسيل الأولي.
  - وبواسطة الضغط على الزر «تشغيل/إيقاف»، تبدأ عملية الغسيل وفي حالة الاحتياج إلى وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال أثناء الغسيل
  - اضغط باستمرار على الزرين Course «دورة» و Function «وظيفة» في آن واحد لأكثر من ثلاث ثوان.
- إذا أردت تعديل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال، تومض الإشارة «لـ» في إطار الإشارات الذي يوضح وقت الجهاز المتبقي» كل ثانيتين، وهو ما يعني أنه مغلق ويوضح الوقت المستغرق حتى يتم إلغاء تأمين تلك الوظيفة.
- لإلغاء تأمين وظيفة «التأمين ضد عبث الأطفال»:
  - في حالة برمجة «التأمين ضد عبث الأطفال»، اضغط باستمرار على الزرين Course «دورة» و Function «وظيفة» في آن واحد لأكثر من ثلاث ثوان.

إرشادات من أجل السلامة

الرجاء ملاحظة أن احتياطات السلامة التالية تهدف إلى تجنب التعرض للأخطار أو الاضرار غير المتوقعة وذلك عن طريق المساعدة في الاستخدام الملائم من أجل السلامة.

عند استخدام ماء ساخن في الغسيل، الرجاء التأكد من ألا تتجاوز درجة حرارة الماء ٥٠ درجة مئوية.

- قد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتشوه أو للتلف، وقد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

تحذير

قد تحدث إصابات بالغة أو حوادث مهلكة في حالة خرق هذه التعليمات.

- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- لا تنزع سلك التيار أو تلمسه بأيد رطبة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تحاول ثني سلك التيار بالقوة أو الضغط عليه بأشياء ثقيلة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تضع الغسالة بالقرب من أدوات كهربائية ولا تضع شمعة أو سجائر فوق الغسالة.
  - قد يحدث حريق.
- لا تضع يديك أو أي أدوات معدنية أسفل الغسالة أثناء التشغيل.
  - قد تتعرض للأذى عن طريق لوح التنشيف الموجود أسفل الغسالة.
- ابتعد عن الغسالة عندما يكون قاع الغسالة مغمور بالماء.
  - قد تحدث صدمة كهربائية. الرجاء الانتظار حتى يتم تصريف الماء بشكل كامل.
- لا تضع ملابس ملطخة بالجازولين أو البنزين أو الكحول في الغسالة، واحتفظ بتلك الملابس بعيداً عن الغسالة.
  - قد يحدث انفجار أو حريق.
- أثناء التجفيف، لا تضع يديك في حوض التجفيف.
  - قد تتعرض يداك للأذى. في حالة عدم توقف الغسالة عن العمل في غضون ١٥ ثانية بعد قيامك بفتح الغطاء، اتصل بوكيل الصيانة على الفور.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يخضعوا لإشراف شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدامهم للجهاز بشكل آمن.
  يجب مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم عبثهم بجهاز الغسالة.
- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز من خلال مأخذ قوي الاحتمال لضمان الاستهلاك الصحيح للطاقة.
- يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى مأخذ التوصيل بعد تركيبه.
- لا تتوفر قطع غيار للاستبدال داخل الغسالة يمكن للمستخدم استخدامها. استعن بفني صيانة مؤهل للقيام بأعمال الصيانة.
  - وإلا فإنه قد تحدث خطأ ميكانيكي، أو صعق كهربائي، أو حرائق، أو تلف.
  - إن الضمان الخاص بالمنتج لا يتضمن المشاكل الناجمة عن فك المنتج.
- لا تستخدم هذا المنتج للأغراض التجارية.
- بالنسبة للغسالات الأتوماتيكية التي تحتوي على فتحات تهوية في القاعدة، في حالة وضعها على سجادة، يجب تجنب تعريض الفتحات للانسداد بواسطة السجادة..

تنبيهات

قد تتعرض لإصابات خفيفة أو أضرار طفيفة في حالة خرق هذه الإرشادات.

- لا تقم بتثبيت الغسالة في منطقة رطبة أو خارج المنزل حيث يتساقط المطر أو الجليد.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- الرجاء فصل سلك التيار الكهربائي عند عدم استخدامه.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- في حالة وجود أتربة أو ماء على قابس التيار الكهربائي والجزء المتصل به، الرجاء إزالته بالكامل.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تجعل أطفالك ينظرون داخل الغسالة.
  - إذا سقط طفلك في الغسالة، قد تكون حياته عرضة للخطر.
- قم بتهوية القابس على الفور دون لمسه في حالة تسرب الغاز.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق في حالة اشتعاله.
- إذا أحدثت الغسالة صوتاً، أو أخرجت رائحة غير عادية، أو دخان قم بفصلها بسرعة واتصل بوكيل الصيانة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا ترش الماء على أجزاء الغسالة مباشرة، عند تنظيفها.
  - قد يؤثر ذلك على عمر الغسالة.
    قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق
- لا تستخدم عدة أدوات في آن واحد بمَخرج التيار الكهربائي.
  - قد يحدث حريقاً بسبب الحرارة الزائدة.
- لا تضغط الزر بمثقاب أو بدبوس.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- استخدم أطقم خراطيم جديدة، حيث لا يجب إعادة استخدام الخراطيم القديمة.
- في حالة تلف السلك المستخدم حالياً، يجب استبداله بمعرفة الشركة المصنعة أو مركز الصيانة أو أي شخص مخول وذلك لتجنب التعرض لأية مخاطر.
- وصل سلك الأرضي باللوحة الأساسية وخبئه تحت عمق ٢٥ سم تقريباً تحت الأرض، أو يمكنك كبديل توصيل سلك الأرضي بقضيب أو مقبس طاقة لتصريف الأرضي. يحظر توصيل السلك بسلك هاتف أو قضيب البرق أو أنبوب توصيل غاز. (option)

وصف الأجزاء

«دليل المستخدم» مخصص للاستخدام العام.

يعتمد استخدام «دليل المستخدم» على طراز الغسالة.

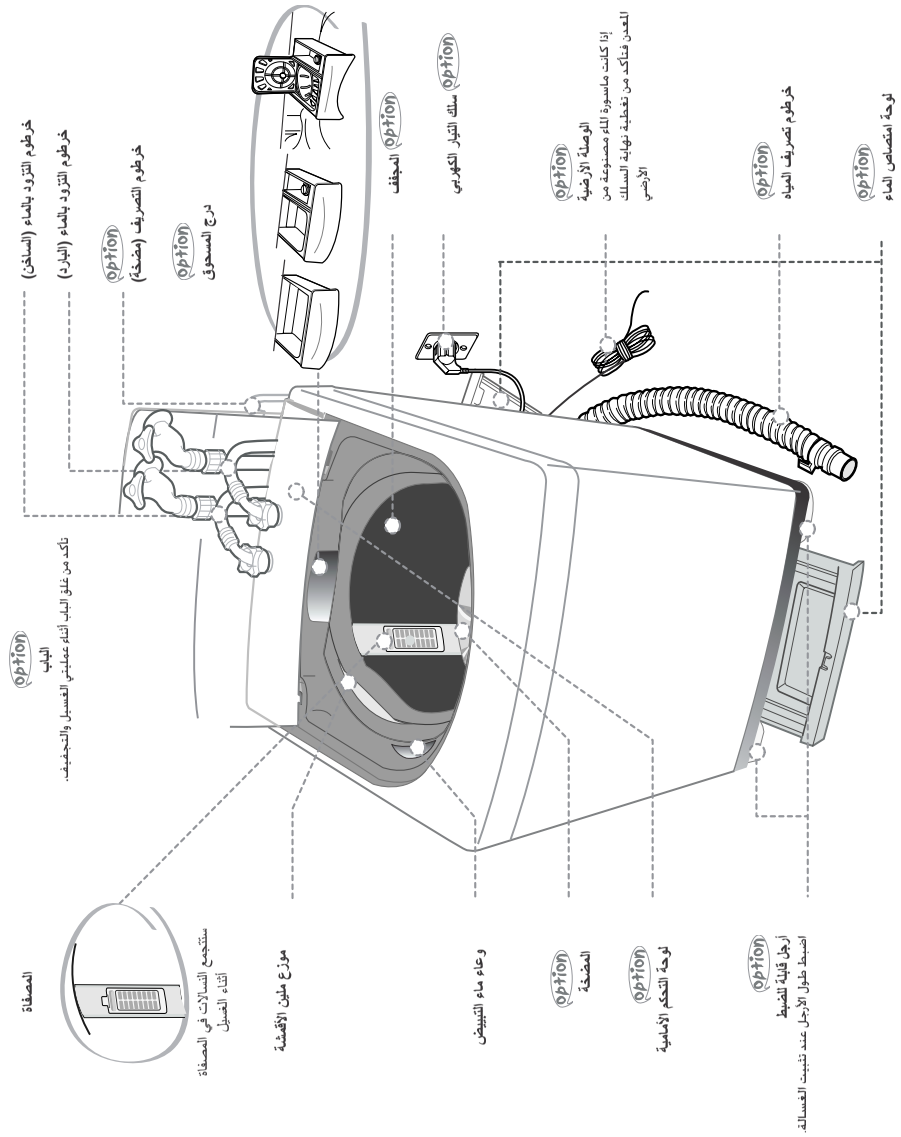

لوحة التحكم

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع لوحة التحكم الخاصة بالغسالة.

➢ **الزر «تشغيل»**

اضغط هذا الزر مرة واحدة للتشغيل.اضغط هذا الزر
مرة أخرى لإيقاف التشغيل.

➢ **الزر «تشغيل/إيقاف»**

استخدم هذا الزر للإيقاف المؤقت لعملية التشغيل وإعادة التشغيل.
لتغيير أحد إجراءات الغسيل أثناء عملية التشغيل، اضغط هذا الزر للإيقاف، ومرة أخرى لإعادة التشغيل بعد تغيير الإجراء.

➢ **زر «تأجيل التشغيل»**

اضغط هذا الزر عند الرغبة في تأجيل بدء التشغيل.

➢ **زر «اختيار الدورة»**

بالضغط كل مرة على هذا الزر، تتغير دورة الغسيل؛
ذكي(رقمي) ← بطاطين ← سريع ← صوف ← اقتصادي+ ← ذكي(رقمي)

➢ **زر «اختيار الوظيفة»**

بالضغط كل مرة على هذا الزر، تتغير الوظيفة؛
نقع، غسيل، شطف، تجفيف ← غسيل وشطف وتجفيف وتربينة الهواء ← غسيل ← شطف ← تجفيف ← تجفيف وتربينة
الهواء ← غسيل وشطف ← شطف وتجفيف ← شطف وتجفيف وتربينة الهواء ← غسيل وشطف وتجفيف

➢ **زر «تحديد مستوى الماء»**

بناءً على حجم الغسيل، حدد مستوى الماء؛
متوسط ← عالي ← منخفض للغاية ← منخفض ← متوسط

➢ **زر تحديد توريد الماء**

عند قيامك بالضغط على هذا الزر، يتم تحديد نوع الماء كما يلي:
بارد ← بارد+ساخن ← ساخن ← بارد
تتاح هذه الخيارات لكافة الدورات فيما عدا دوران «صوف».

➢ **لمبة مؤشر الوقت المتبقي**

تظهر لمبة المؤشر الوقت المتبقي لكل دورة غسيل (بالدقائق).في نهاية الدورة، يتم إيقاف التشغيل بشكل تلقائي

إجراءات الغسيل

قبل بدء عملية الغسيل، تحقق مما يلي؛
صل خرطوم توريد الماء إلى الصنبور، اترك الصنبور مفتوحاً.
قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي. تأكد من أن اتجاه خرطوم
التصريف لأسفل. (في حالة عدم وجود مضخة تصريف)

ضع الغسيل في الغسالة وأضف أيضاً المسحوق.
لا تتجاوز حمل الغسيل في الغسالة. استخدم المسحوق المناسب
للملابس المراد تنظيفها.

➢ **التحكم الذكي (الرقمي)**

تحديد دورة الغسيل المثلى تلقائياً.
١. اضغط مفتاح «الطاقة» من أجل الوضع
«تشغيل».
٢. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف".
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.غسيل ثم شطف ثم
تجفيف.إذا أردت إيقاف ذلك مؤقتاً، اضغط تشغيل/إيقاف مرة
أخرى. يمكنك تغيير الدورة عند الإيقاف المؤقت.
٣. أغلق الباب.

➢ **دورة البطاطين**

١. اضغط مفتاح «الطاقة» من أجل الوضع «تشغيل».
٢. اضغط زر تحديد الدورة مرة واحدة.
٣. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف»
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.
غسيل ثم شطف ثم تجفيف.
إذا أردت إيقاف ذلك مؤقتاً، اضغط تشغيل/إيقاف مرة أخرى.
يمكنك تغيير الدورة عند الإيقاف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

➢ الدورة السريعة

بما أن الغسيل يكون سريعاً، يفضل استخدام هذه الدورة للغسيل المتسخ اتساخاً خفيفاً.
١. اضغط مفتاح «الطاقة» من أجل الوضع «تشغيل».
٢. اضغط زر تحديد الدورة مرتين.
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف".
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.
غسيل ثم شطف ثم تجفيف.
إذا أردت إيقاف ذلك مؤقتاً، اضغط تشغيل/إيقاف مرة أخرى.
يمكنك تغيير الدورة عند الإيقاف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

➢ دورة الصوف

١. اضغط مفتاح «الطاقة» من أجل الوضع «تشغيل».
٢. اضغط زر تحديد الدورة ثلاث مرات.
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف".
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.غسيل ثم شطف ثم تجفيف. إذا أردت إيقاف ذلك مؤقتاً، اضغط تشغيل/إيقاف مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة عند الإيقاف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

تنبيه...
- لا تستخدم ماء تزيد درجة حرارته على ٣٠ درجة مئوية لغسيل «الصوف».
- راجع العلامة الموجودة على الملابس لمعرفة معلومات الغسيل.
- أغلق الأزرار واقلب الملابس على ظهرها قبل الغسيل.
- استخدم مسحوق الغسيل الموضح في الغسيل.
- عندما تكون الملابس متسخة بدرجة كبيرة، انقع الغسيل في ماء دافئ حوالي عشر دقائق قبل الضغط على زر دورة «الصوف» وذلك لتحسين فاعلية الغسيل.

➢ دورة اقتصادية *

١. اضغط مفتاح «الطاقة» من أجل الوضع «تشغيل».
٢. اضغط زر تحديد الدورة أربع مرات.
٣. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف»
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.غسيل ثم شطف ثم تجفيف.إذا أردت إيقاف ذلك مؤقتاً، اضغط تشغيل/إيقاف مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة عند الإيقاف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

➢ دورة تأجيل التشغيل

حدد هذه الدورة عندما تكون مضطراً للخروج أو القيام بأي شيء آخر.

١. اضغط مفتاح «الطاقة» من أجل الوضع «تشغيل».
٢. اضغط الزر «تأجيل التشغيل» مرة واحدة.
يمكنك تغيير وقت تأجيل التشغيل باستخدام الزر «تأجيل التشغيل». (من ٣ إلى ١٨ ساعة)
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف". وضع الكمية المناسبة من المسحوق في الدرج.
٤. أغلق الباب.
تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حددته.

➢ تنظيف الحوض

١. اضغط الزر «تشغيل» (POWER).
٢. اضغط الزر «دوران» (COURSE) لتحديد دورة «بطاطين» (BLANKET).
٣. اضغط الزر «وظيفة» (FUNCTION) لتحديد «نقع» (SOAK).
- يمكنك تحديد توريد الماء أو درجة الحرارة (ساخن/بارد).
٤. اضغط على زر «مستوى الماء» (WATER LEVEL) لتحديد «عالي» (HIGH).
٥. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف» (START/HOLD).
٦. أضف مادة منظفة ثم أغلق الغطاء.

ملاحظة
- لا تقم أبدًا بوضع الغسيل في الحوض عند القيام بتنظيفه. فقد يؤدي ذلك إلى تلطخ ألوان الغسيل أو تلفه.
- عند القيام بالغسيل بعد تنظيف الحوض، قد تجد بعض الرواسب التي ترجع إلى بقايا المادة المنظفة الناتجة عن عملية التنظيف. قم بإجراء دورة الشطف من مرتين إلى ثلاث مرات.

※ احتفظ بالحوض نظيفًا

عند استخدام الغسالة في الأجواء الرطبة لفترة طويلة، قد تلتصق البكتريا العالقة في الهواء بأنواعها المختلفة بالحوض وتكون أجزاء متسخة سوداء (فطريات) مما يتسبب في إصابة الشخص. للاحتفاظ بالحوض نظيف وصحي دائمًا، ينصح بقراءة الجزء الخاص بـ «تنظيف الحوض» الوارد أعلاه واستخدام المواد المطهرة أو المنظفة الموصى بها فقط لتنظيف الحوض بانتظام مرة واحدة على الأقل كل شهر إلى ثلاث شهور.

وظائف يدوية

تتغير كل دورة غسيل يدوياً.

على سبيل المثال) إذا كنت ترغب في الغسيل في الدورة السريعة: زر التشغيل - تحديد دورة سريعة -غسيل - الزر "تشغيل/إيقاف.

مرة واحدة	**وظيفةالنقع** (تتضمن الغسيل والشطف والتجفيف) اضغط الزر «تشغيل». حدد الدورة(اضغط زر الدورة). ◄ ذكي (رقمي)، بطاطين، سريع، صوف، اقتصادي+ اضغط زر «تحديد الوظيفة» مرة واحدة. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة. يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً. غسيل ثم شطف ثم تجفيف.
مرتين	**غسيل وشطف وتجفيف وتربينة الهواء** اضغط الزر «تشغيل». اضغط الزر «تحديد الوظيفة» مرتين. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف» مرة واحدة. عند الضغط على الزر «وظيفة» أثناء التشغيل، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من ١ مرة إلى ٥ مرات.
ثلاث مرات	**الغسيل فقط** اضغط الزر «تشغيل». اضغط الزر «تحديد وظيفة» ثلاث مرات. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف» مرة واحدة. تستمر عملية الغسيل لمدة ١٨ دقيقة.عند الضغط على الزر «وظيفة» أثناء الغسيل، يمكن تغيير مدة الغسيل لمدة تتراوح بين ٣ دقائق و٢٥ دقيقة.
أربع مرات	**الشطف فقط** اضغط الزر «وظيفة» أربع مرات. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة. تستمر عملية الشطف لمدة ١٥ دقيقة. عند الضغط على الزر «وظيفة» أثناء الشطف، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من مرة واحدة إلى خمس مرات.
خمس مرات	**التجفيف فقط** اضغط الزر «وظيفة» خمس مرات. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة. تستمر عملية التجفيف لمدة ١٠ دقيقة. عند الضغط على الزر «وظيفة» أثناء التجفيف، يمكن تغيير مدة التجفيف من دقيقة إلى ٧ دقائق.
ست مرات	**التجفيف وتربينة الهواء** اضغط الزر «وظيفة» ست مرات. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف» مرة واحدة. تستمر عمليتي التجفيف وتربينة الهواء لمدة ٢٥ دقيقة. عند الضغط على الزر «وظيفة» أثناء التشغيل، يمكن تغيير مدة التجفيف من دقيقة إلى ٧ دقائق.
سبع مرات	**الغسيل والشطف** اضغط الزر «وظيفة» سبع مرات. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة. تستمر عمليتي الغسيل والشطف لمدة ٣٨ دقيقة. عند الضغط على الزر «وظيفة» أثناء التشغيل، يمكن تغيير عدد مرات الشطف من مرة إلى ٥ مرات.
ثماني مرات	**الشطف والتجفيف** اضغط الزر «وظيفة» ثماني مرات. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف" مرة واحدة. يتم متابعة عمليتي الشطفوالتجفيف. عند الضغط على الزر «وظيفة» أثناء التشغيل، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من ١ مرة إلى ٥ مرات.
تسع مرات	**الشطف والتجفيف وتربينة الهواء** اضغط الزر «وظيفة» تسع مرات. اضغط الزر «تشغيل/إيقاف» مرة واحدة. تستمر هذه العمليات لمدة ٤٠ دقيقة.عند الضغط على الزر «وظيفة» أثناء التشغيل، يمكن تغيير عدد مرات الشطف من مرة إلى ٥ مرات.

التثبيت والصيانة

«دليل المستخدم» مخصص للاستخدام العام.

يعتمد استخدام «دليل المستخدم» على طراز الغسالة.

البيئة

اترك مساحة

اترك مسافة تقدر بـ ١٠ سم بين الغسالة والحائط.

ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.

في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل.

(المسافة المسموح بها ١ ياردة)

قم بتعديل الأرجل للوضع المتوازن.

لا تقم أبداً بتثبيت الغسالة بالقرب من الماء.

ا تضع الغسالة في غرف ينبعث منها البخار أو حيث تكون معرضة بشكل مباشر إلى المطر. قد تتسبب الرطوبة في تلف المادة العازلة التي تحيط بالأسلاك الكهربائية مما ينتج عنه صدمات كهربائية.

تجنب الضوء المباشر لأشعة الشمس أو الأجهزة الحرارية.

تتأثر مكونات الأسلاك الكهربائية المصنوعة من البلاستيك بالحرارة المباشرة. لا تقم أبداً بوضع الغسالة بالقرب من الفرن، أو غلايات الماء، إلى آخره، لا تضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

➢ الاستواء

• إذا لم تكن الغسالة مستوية على الأرض، فستهتز بشكل كبير أو ستكون غير صالحة للتشغيل. ولذلك، تأكد من أن الغسالة مستوية بشكل صحيح.

فحص استواءالغسالة من خلال وضع حاوية الغسيل.

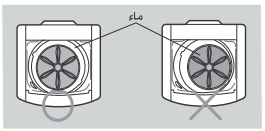

• افتح باب الغسالة، اسكب الماء داخل حاوية الغسيل حتى المستوى الذي يقع أدنى المضخة، وقم بتعديل الأرجل بحيث تكون المضخة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.

• ابعد الغسالة أكثر من ١٠ سم عن الحائط.

• اضبط استواء الأرجل.

١. قم بضبط الجانب أفقياً أولاً والأمامي في نفس الاتجاه ① بعد ذلك.

٢. إذا كانت الخيوط ليست ضمن هذا الحد، قم بضبط ارتفاع الأرجل.

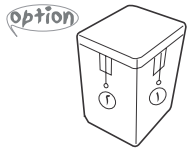

➢ توصيل خرطوم توريد الماء

١. أزل المحول من خرطوم توريد الماء.

٢. أولاً، باستخدام مفك برغي من نوع «+» أرخ البراغي الأربعة الموجودة بالمحول. ثم أخرج المحول ودور الجزء (ب) باتجاه السهم لإحداث فجوة تقدر بنحو ٥ مم بينهما.



٣. صل المحوّل بصنبور الماء بربط البراغي بإحكام. ثم لف الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزءين (أ) و (ب) معاً.

٤. صل خرطوم توريد الماء بالمحوّل. اسحب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء لأسفل. عند إرخاء الجزء (ج)، يتصل الخرطوم إلى المحوّل تلقائياً محدثاً صوت «إغلاق».



٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود في أعلى الغسالة. لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

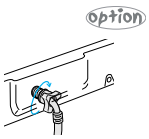

٥-١. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود في أعلى الغسالة. لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

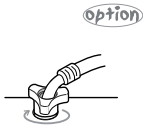

إذا كان صنبور الماء من نوع برغي، ركب خرطوم توريد للماء يلائم الصنبور كما هو موضح.

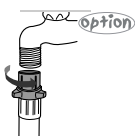

ملاحظة بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات. استخدم صنبور من النوع العادي لتوريد الماء. إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور إلى المحوّل.

تركيب لوحة الحماية من الفئران (option)

أمل الغسالة قليلاً وارفع اللوحة حتى يتم إغلاقها. وفي النهاية قم بتثبيت اللوحة ببرغي في القاعدة كما هو موضح بالشكل.

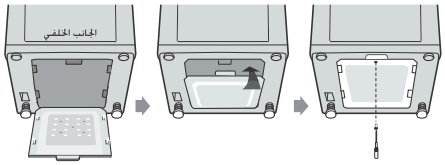

١. أدخل لوحة امتصاص الصوت في فتحة التجميع الموجودة خلف الغسالة في المؤخرة.
٢. إذا واجهتك صعوبات في إدخال اللوحة ارفع الغسالة قليلاً وقم بإدخالها.

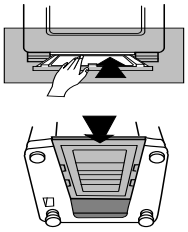

في حالة استخدام غسالة ذات مضخة تصريف (option)

انزع غطاء الخرطوم وصل خرطوم الصرف.	تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في ظهر الغسالة.	تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في جانب الغسالة.	ثبت خرطوم تصريف الماء على بعد يقدر بنحو ٩٠~١٠٠سم عن الأرض.
			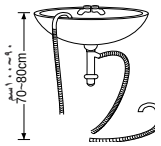

توصيل خرطوم التصريف (option)

بعد الضغط على حلقة الوصل (أ)، أدخل خرطوم تصريف الماء (ب) باتجاه التصريف.



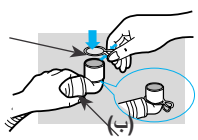

كيفية إضافة ملين الأقمشة (option)

- عند تخزين كمية مناسبة (مقدار مرة واحدة) من ملين الأقمشة في مكان توريد المليئات، يتم وضعها في الدورة الأخيرة من الشطف.
- لا تستخدم المسحوق، أو المبيض، أو النشا في درج الملين.
- يؤدي الإفراط في استخدام الملين إلى نتائج غير مرضية.
- لا تفتح الباب أثناء دورة «التجفيف». إذا تم إضافة ملين الأقمشة في وقت سابق، فإن هذا سينقص من فعاليته.
- لا تترك ملين الأقمشة في موزع ملين الأقمشة لمدة طويلة حيث أن الملين يصبح يابساً.

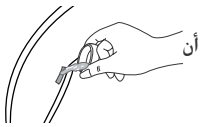

كيفية وضع المسحوق (option)

١. افتح درج المسحوق بدفعه باتجاه السهم كما هو موضح في الشكل ثم ضع المسحوق في الدرج المخصص له.
٢. ضع في كل مرة كمية ملائمة من المسحوق بحيث لا يفيض المسحوق من الدرج.

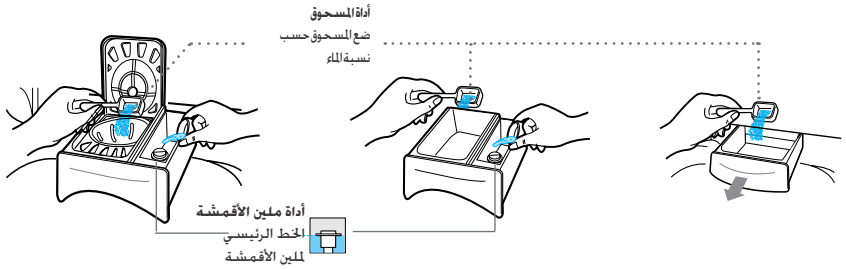

تنبيه : إذا تم تخزين ملين الأقمشة أعلى الخط الرئيسي، قد يفيض في أي وقت.

مصفاة وصلة توريد الماء

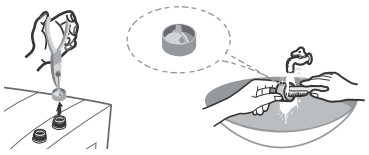

١. انزع المصفاة واغسلها جيداً.

٢. ادفع المصفاة وصل الخرطوم بصمام توريد الماء بإحكام.

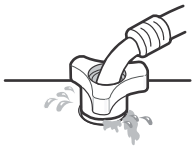

٣. تحقق من عدم وجود ارتشاحات. انتبه إلى إحكام الوصلة.

تنظيف شبكة المصفاة

نظف شبكة المصفاة بانتظام للمحافظة على نظافة الغسالة.

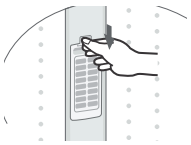

١. ادفع الجزء العلوي من المصفاة واجذبه للداخل.

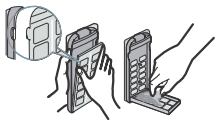

٢. افتح الغطاء كما هو مبين بالشكل.

٣. نظف المصفاة.

٤. أغلق الغطاء وأدخل أولاً الجزء السفلي في الحاوية ثم ادفع المصفاة، تسمع صوت «تثبيتها».

كيفية تنظيف المصفاة option

١. ضع قطعة من القماش أسفل مصفاة الغسالة حتى لا تبتل الأرض.
٢. لف المصفاة عكس عقارب الساعة وانزعها.
٣. أزل الأوساخ ولف المصفاة مرة أخرى في اتجاه عقارب الساعة لإعادتها إلى مكانها.

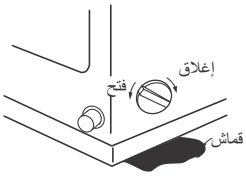

(غسالة ذات مصفاة تصريف)

١. ضع قطعة من القماش أسفل مصفاة الغسالة حتى لا تبتل الأرض.
٢. لف غطاء المصفاة إلى اليسار.
٣. انزع المصفاة وأزل الأوساخ.
٤. أعد المصفاة إلى مكانها.

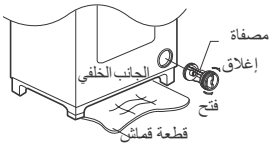

كيفية تجميع الأرجل option

١. افحص الأرجل الأربعة (الأمامية اليمنى، الأمامية اليسرى، الخلفية اليمنى، الخلفية اليسرى)
٢. قم بإمالة الغسالة إلى الأسفل في الاتجاه الأمامي.
٣. أدخل خطاف القدم في الفتحة المربعة الموجودة في القاعدة.
٤. ادفع القدم في اتجاه السهم حتى تسمع صوت «تثبيتها».
٥. وأخيراً ثبت الأرجل في القاعدة ببرغي كما هو مبين في الشكل.

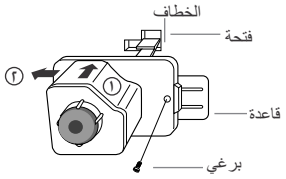

استكشاف المشاكل وحلها

➢ الغسالة لا تعمل

هل صنبور الماء مفتوح؟
هل جهاز الغسالة متصل بمصدر التيار الكهربي؟
هل التيار الكهربائي مقطوع؟
هل ضغط الماء كافي؟

➢ لا يتم توريد الماء

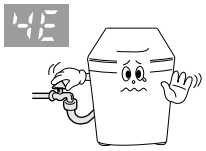

هل صنبور الماء مفتوح؟
هل الماء مقطوع؟
هل خرطوم توريد الماء أو وصلة الخرطوم مسدودة؟
هل صنبور الماء متجمد؟

إذا لم يتم توريد الماء في خلال ساعة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي "4E".

➢ لا يتم تصريف الماء

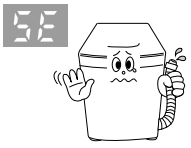

هل خرطوم التصريف موضوع لأسفل؟(بدون مضخة)
هل خرطوم التصريف متجمد؟
هل خرطوم التصريف مسدود؟

إذا لم يتم تصريف الماء خلال ١٥ دقيقة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي «5E».

➢ المجفف لا يعمل

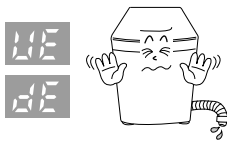

هل تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة؟
هل تم وضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية؟

➢ زيادة الماء

إعادة التشغيل بعد التجفيف.
في حالة استمرار ضهور علامة الخطأ، اتصل بالشركة.

المواصفات

استهلاك الطاقة	الغسيل	٣٣٠ وات	مستوى الماء القياسي	عالي	/٥٦
	التجفيف	٢٤٦ وات		متوسط	/٤٩
الحد الأقصى لوزن الملابس بالكيلوجرام	٦,٥ كجم			منخفض	/٤١
الأبعاد (مم)	العرض٥٤٠xالعمق٥٦٠xالارتفاع٨٥٠(قاعدةمنخفضة) العرض٥٤٠xالعمق٥٦٠xالارتفاع٩١٠(قاعدةمرتفعة)			منخفض للغاية	/٣٤
الوزن	٣١ كجم		استخدام الماء		/١٤٠
ضغط الماء	٠,٠٥~٠,٧٨MPa(٠,٥ ~ ٨,٠ كجم . قوة /سم٢)		سرعة دوران المضخة		١١٣ دورة في الدقيقة
نوع الغسيل	نوع الحركة		سرعة دوران التجفيف		٧٢٠ دورة في الدقيقة

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD WIDE
في حالة وجود أي استفسارات أو تعليقات حول منتجات سامسونج،
الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء سامسونج.
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea